

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя рекомендуется смазывать ножи не реже, чем 1 раз в 15 дней (при интенсивной эксплуатации). Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ с использованием фирменного масла ГЕЛЕОС:



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите, пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



Не наносите масло на ножи уничтожителя во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется. Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия

При правильной эксплуатации техники гарантия в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация

Неправильная утилизация электрических приборов может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды. Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по утилизации отслужившей техники.

Инструкция по эксплуатации

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УП 25-7

Благодарим Вас за покупку уничтожителя документов ГЕЛЕОС!

ВАЖНО! Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием:

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети проверьте соответствие напряжения и частоты значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т. Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- Если использование уничтожителя не планируется длительное время — выключите его и отсоедините от электрической сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:



Требует внимательного обращения. Соблюдайте технику безопасности.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.




Продукт не предназначен для использования детьми.



Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.

Составные части

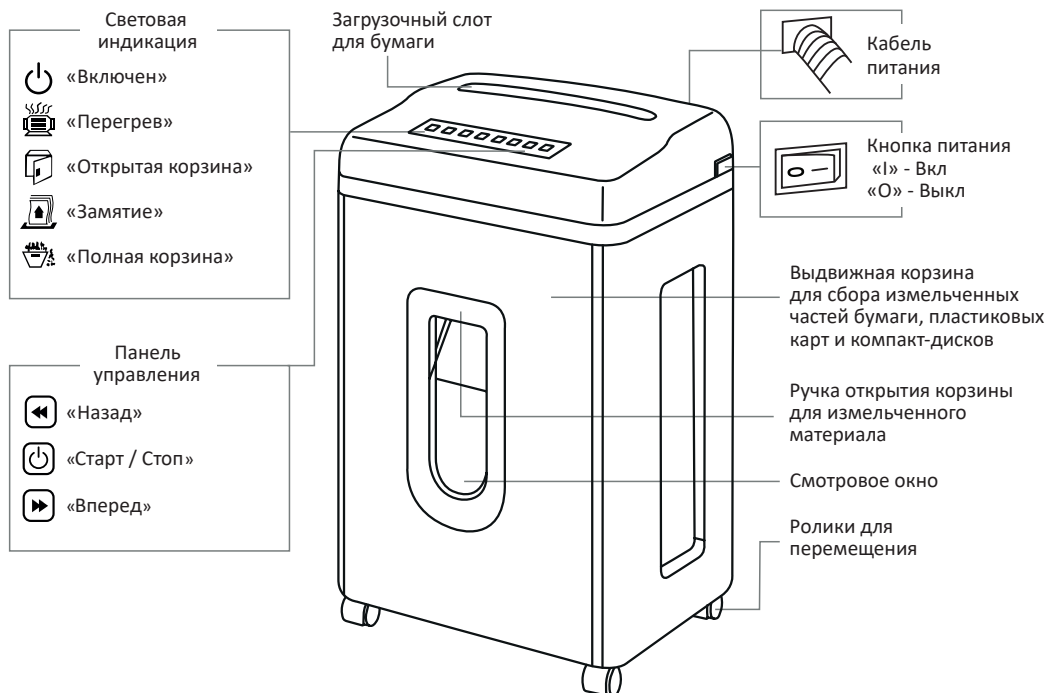

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN-66399) // (DIN-32757):	P-7 // 6
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ² :	7-8 // 6-7
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	4
Автостарт/автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем корзины, л:	25
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 0,8 x 2
Напряжение / частота:	AC 220-240В/50Гц
Время непрерывной работы, мин:	10

Использование уничтожителя

НАЧАЛО РАБОТЫ:

- 1) При необходимости произведите сборку уничтожителя.
- 2) Подключите измельчитель к источнику питания в соответствии с техническими характеристиками мощности, указанными в инструкции по эксплуатации.
- 3) Установите кнопку питания в положение «Вкл».
- 4) На панели управления нажмите кнопку пуска «». Уничтожитель готов к работе.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1) Убедитесь, что кол-во листов единовременной загрузки не превышает рекомендуемое.
- 2) Поместите листы в загрузочный слот для бумаг как можно прямее и отпустите.
- 3) Уничтожитель автоматически начнет измельчение, а после выполнения работы вернется в режим ожидания.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: Нарушение рекомендаций по загрузке бумаги может повлечь за собой замятие. Уничтожитель оснащен автореверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из слота. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, на панели управления нажмите кнопку «».

Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за листы сверху. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания и можно продолжить работу.

Ситуация 2: Если в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. На панели управления нажмите кнопку «», запустив обратный ход ножей. Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот загрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте документы в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы сделайте перерыв.
Примечание: Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует незамедлительно выключить уничтожитель, установив кнопку питания в положение «Выкл» на все время охлаждения двигателя. Рекомендуется не превышать время непрерывной работы.
- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить корзину, изначально отключив уничтожитель от источника питания.
Примечание: Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, листы в папке и переплете, конверты, наклейки, пластиковые карты, компакт-диски, скобы, скрепки, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, склеенные листы, дискеты, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке.