

## Уход и обслуживание

Для обеспечения и поддержания качественной работы ламинатора, необходимо периодически очищать валы. Своевременная чистка поможет избежать накопления грязи и клейкого вещества на резиновых валах.

### Чистка валов:

Возьмите бумагу соответствующего формата (А6, А4 или А3) в зависимости от аппарата, сложите ее пополам по длинной стороне и поместите в слот загрузки. Клей, который был на валах останется на бумаге. Если одного раза для очистки будет недостаточно — повторите процедуру.

### Чистка корпуса ламинатора:

Предварительно отключите устройство от розетки и дайте остыть. Для очищения используйте только сухую мягкую ткань. *Не используйте растворители и легковоспламеняемые вещества.*

Качество заламинированного материала зависит от соблюдения всех условий и рекомендаций.



Не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно. Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервис-центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется.

**Сервисный центр:** Service@heleos.ru

## Гарантия



При правильной эксплуатации техники гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

## Утилизация



Неправильная утилизация электрических приборов может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пакетный ламинатор

# ГЕЛЕОС ЛМ А4 Практик

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЛАМИНАТОРА ГЕЛЕОС!

## ВАЖНО! Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением ламинатора к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Ламинатор должен быть подключен к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать ламинатор к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Перед подключением удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Не используйте неисправный аппарат, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.

- Ламинатор должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте ламинатор рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте ламинатор возле источников воды и тепла.
- Не работайте с ламинатором мокрыми руками.

- Никогда не используйте другие материалы для ламинирования, кроме пакетных пленок, предназначенных для этого ламинатора. А также слишком тонкие материалы (например, факсовая бумага, которая тоньше, чем 30 мкр.) или слишком мягкие материалы. Их нельзя загружать в ламинатор, так как это может вызвать замятие и его поломку.
- В случае попадания посторонних предметов в слот, воспользуйтесь режимом ABS/Реверс или экстренным отключением ламинатора из розетки.


- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ОТ РОЗЕТКИ НА ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТАЯ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ЗАГРУЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.

- При продолжительном ламинировании может присутствовать запах, вызванный нагревом корпуса ламинатора.

- МОДЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДОМАШНЕГО / ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если вам требуется ламинировать продолжительное время, рекомендуем обратить внимание на старшие модели линейки 4-х валовых ламинаторов ГЕЛЕОС серии ПРО и FGK.

## Составные части аппарата

1. Слот выгрузки.
2. Разжим валов «ABS».
3. Кабель питания.
4. Световая индикация: Готов, включен.
5. Слот загрузки.
6. Переключатель: ВКЛ (Нагрев)/ ВЫКЛ.

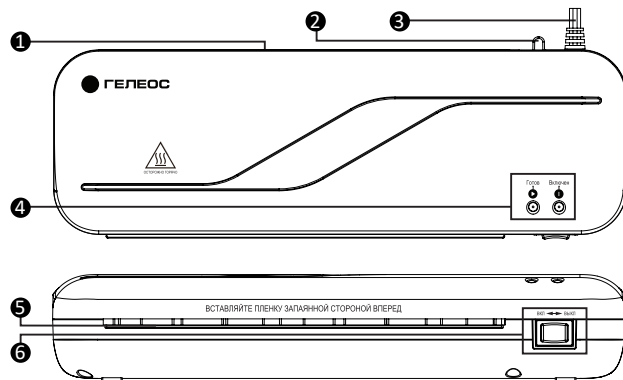

## Технические характеристики

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Формат:                                 | A4            |
| Максимальная толщина ламинирования, мм: | 0,6           |
| Толщина пленки, мкм:                    | 75-150        |
| Количество валов:                       | 2             |
| Температура, °C:                        | фиксированная |
| Время нагрева валов, мин:               | 3-4           |
| Разжим валов:                           | да            |
| Индикатор готовности к работе:          | да            |
| Напряжение / частота:                   | АС 220В/50Гц  |

## Использование

### Установка ламинатора.

1. Установите ламинатор на горизонтальную устойчивую поверхность.
2. Обеспечьте ламинатору достаточное количество места спереди и сзади.
3. Подключите ламинатор в розетку, чтобы перевести в режим ожидания.

### Важно!

- При работе с пакетными пленками разной толщины (разными температурными режимами) ламинирование рекомендуется начинать с самых тонких пакетных пленок.
- Между каждым ламинированием делайте паузу около 30 секунд, особенно при работе с пленками толщиной 125-150 мкм.
- Удаляйте скобы и скрепки с документа до начала ламинирования.
- Не ламинируйте пустую пленку.

### Горячее ламинирование.

1. Установите переключатель в положение «Вкл» — валы начнут нагреваться.
2. При достижении рабочей температуры загорится индикатор «Готов».
3. Раскройте пакет пленки и разместите в нем ламинируемый материал так, чтобы по краям оставалось свободное расстояние в 3-10 мм для надежного запаивания.
4. Вставьте материал запаянной стороной пленки вперед, по центру загрузочного слота.

### Рекомендации:

- Используйте пленку соответствующую размерам ламинируемого документа.
- Ламинируйте пленку только с заводской обрезкой. Ламинирование пленки с самостоятельной обрезкой может привести к замятию, поскольку при ламинировании клей может попасть на валы. Если вам требуется обрезать пленку по габаритам материала, делайте это после ламинирования. *Не забывайте делать отступы между карточками в пленке, чтобы была возможность разрезать их, при этом сохранить запаянные края.*
- Не ламинируйте документы, чувствительные к тепловому воздействию (фотографии, рентгеновские снимки и т.д.) в режимах высокой рабочей температуры, для них предусмотрен «Холодный режим» ламинирования и специальная пленка.

5. Заламинированный материал может быть горячим и излишне пластичен, обращайтесь с ним осторожно. Выложите его на ровную поверхность.

### При замятии.

*\* В случае, если в процессе ламинирования лист не выходит с задней стороны ламинатора, значит произошло замятие, либо его наматывание на валы, в этом случае сразу необходимо прервать процесс ламинирования, воспользовавшись функцией ABS извлечь материал из ламинатора.*

1. Потяните рычаг «Разжать валы» в сторону и удерживая его одной рукой, другой аккуратно извлеките материал.

### Возможные причины замятия:

- При подаче пленка сместилась от центра;
- Пленка подавалась в нерасправленном виде;
- Толщина ламинируемого материала находится вне допустимого диапазона мкм;
- Пленка подавалась «открытой» стороной вперед.
- И др. нарушения правила эксплуатации.

### Окончание работы:

- Завершив работу, выключайте ламинатор, переведя кнопку питания в положение «Выкл».
- Дайте ламинатору остыть, прежде, чем убирать его в шкаф/другое место.