

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УМ СМАРТ 244

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ: Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.

- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



За технической помощью и ремонтом обращайтесь в сервисный центр ГЕЛЕОС.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.




Избегайте попадания случайных предметов: одежды, аксессуаров, волос и прочее.



Продукт не предназначен для использования детьми.

Составные части аппарата

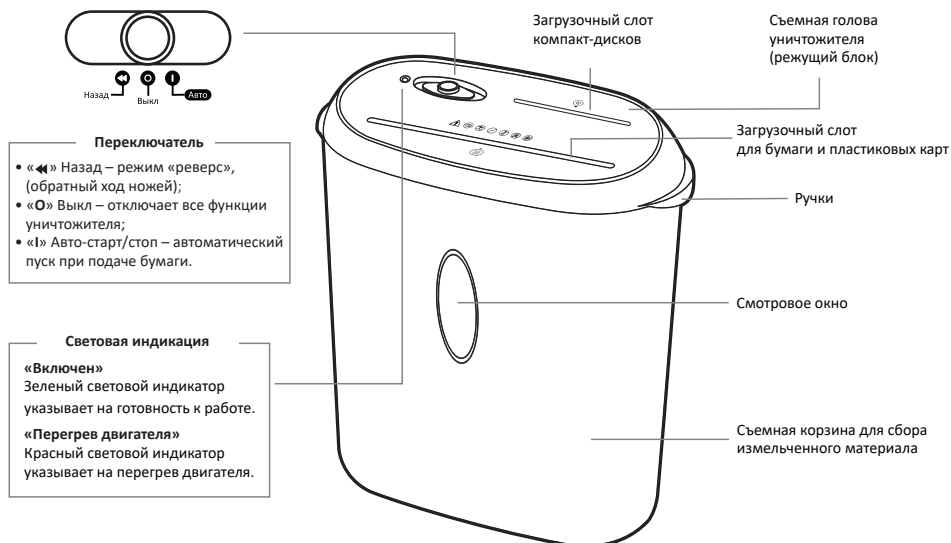

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN-66399)	P-4
Макс. кол-во уничтожаемых листов 80 г/м²:	10 - 12
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	8
Автостарт/автостоп:	да
Рабочий цикл (работа/перерыв), мин	5/30
Объем корзины, л:	24
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная/ 4,2 x 38
Напряжение / частота:	AC 220-240В/50Гц

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, диски.

Использование уничтожителя - основные операции

НАЧАЛО РАБОТЫ:

1. При необходимости произведите сборку уничтожителя.
2. Подключите измельчитель к источнику питания в соответствии с техническими характеристиками мощности, указанными в инструкции по эксплуатации.
3. Установите переключатель на отметку **Авто «I»** — уничтожитель находится в режиме ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1) Убедитесь, что кол-во листов единовременной загрузки не превышает рекомендуемое.
- 2) Поместите листы, в загрузочный слот для бумаг, как можно прямее и отпустите.
- 3) Уничтожитель автоматически начнет измельчение, а после, вернется в режим ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И КОМПАКТ-ДИСКОВ:

- 1) Помещайте инфоносители по 1-ой штуке по центру в соответствующий загрузочный слот.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: Если вы передумали и вам необходимо извлечь материал из слота загрузки, установив переключатель в положение «Назад», запустив обратных ход ножей. Аккуратно потяните за материал.

Ситуация 2: Если материал был загружен неаккуратно и произошел затор — перейдите в режим ручного реверса, установив переключатель на отметку «Назад». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за нее.

ВАЖНО! РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.
- Постоянная работа уничтожителя на пределе возможностей, уничтожая максимальное кол-во **12 листов**, снижает технический ресурс аппарата и может привести к его поломке.
- Для увеличения срока службы уничтожителя документов соблюдайте рекомендованное кол-во уничтоженных листов.
- Максимальное время непрерывной работы уничтожителя документов составляет **5 минут**, после этого необходимо сделать перерыв в работе в течении **30 минут**. В случае перегрева двигателя происходит автоматическое отключение аппарата.
- Для увеличения срока службы уничтожителя документов рекомендуется не доводить аппарат до отключения от перегрева и работать в бережном режиме.
- Данный уничтожитель документов предназначен для работы дома или в качестве персональной модели в офисе и рассчитан для работы с небольшим кол-вом документов.
- При работе на уничтожителе загружайте пачки бумаги делая перерыв 1-2 секунды между пачками, чтобы ножи успели очиститься от фрагментов бумаги.
- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить ее, изначально отключив уничтожитель от розетки.

Примечание 1: Если во время процесса изменения, корзина заполнилась — уничтожитель документов необходимо выключить, установив **переключатель управления в положение «Выкл»** и отключив **от розетки**. Очистите корзину, после продолжите работу.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- ВЫКЛЮЧИТЬ АППАРАТ, УСТАНОВИВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОТМЕТКУ «О» **ВЫКЛ**;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.