

Уход и обслуживание

Для обеспечения и поддержания качественной работы ламинатора необходимо периодически очищать валы. Своевременная чистка поможет избежать накопления грязи и клейкого вещества на резиновых валах.

Чистка валов:

1. Возьмите бумагу соответствующего формата (A4 или A3) в зависимости от ламинатора, сложите ее пополам по длинной стороне и поместите в слот загрузки.
2. Клей, который был на валах останется на бумаге.
3. Если одного раза для очистки будет недостаточно — повторите процедуру.

Чистка корпуса ламинатора:

Предварительно отключите устройство от розетки и дайте остыть. Для очищения используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте растворители и легковоспламеняемые вещества.

Качество заламинированного материала зависит от соблюдения всех условий и рекомендаций.

Гарантия

При правильной эксплуатации техники гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку.

Гарантийный талон не требуется. **Сервисный центр: Service@heleos.ru**

Утилизация

Неправильная утилизация электрических приборов может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

Инструкция по эксплуатации

Пакетный ламинатор

ГЕЛЕОС ЛМ А4 Бриз

Благодарим Вас за покупку ламинатора Гелеос!

ВАЖНО! Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием


- Ламинатор должен быть подключен к сетевой розетке 220В. Запрещается подключать ламинатор к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Перед подключением удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Не используйте неисправный аппарат.
- Не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно. Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

- Ламинатор должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте ламинатор рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте ламинатор возле источников воды и тепла.
- Не работайте с ламинатором мокрыми руками.

- Никогда не используйте другие материалы для ламинирования, кроме пакетных пленок, предназначенных для этого ламинатора. А также слишком тонкие материалы (например, факсовая бумага, которая тоньше, чем 30 мкр.) или слишком мягкие материалы. Их нельзя загружать в ламинатор, так как это может вызвать замятие и его поломку.
- Между каждым ламинированием делайте паузу в несколько секунд.
- В случае попадания посторонних предметов в слот воспользуйтесь экстренным отключением ламинатора из розетки.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ОТ РОЗЕТКИ НА ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ЗАГРУЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.

Составные части

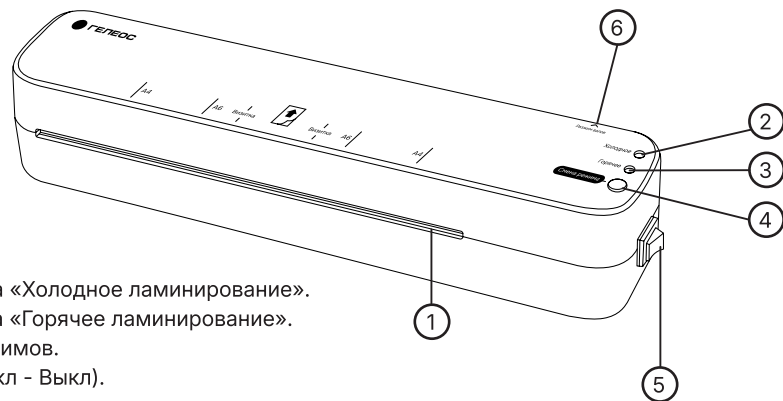

1. Слот загрузки.
2. Индикатор режима «Холодное ламинирование».
3. Индикатор режима «Горячее ламинирование».
4. Кнопка смены режимов.
5. Кнопка питания (Вкл - Выкл).
6. Разжим валов.

Технические характеристики

Формат:	A4
Максимальная толщина ламинирования, мм:	0.6
Толщина пленки, мкм:	60-150
Количество валов:	2
Температура, °C:	фиксированная
Время нагрева валов, мин:	3-4
Холодное ламинирование:	да
Индикатор готовности к работе:	да
Напряжение / частота:	AC 220В/60Гц

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Используйте пленку, соответствующую размерам ламинируемого документа.
- Если пакетная пленка больше ламинируемого листа, её допускается обрезать только после ламинирования. В противном случае клеевой слой может попасть на валы ламинатора и вызвать замятие.
- Ламинирование материалов, чувствительных к тепловому воздействию (кассовые чеки, рентгеновские снимки и т. п.), необходимо выполнять **исключительно в режиме холодного ламинирования**. Использование горячего ламинирования для таких документов может привести к их повреждению без возможности восстановления.

Использование

Установка ламинатора:

1. Установите ламинатор на горизонтальную устойчивую поверхность.
2. Обеспечьте ламинатору достаточное количество места спереди и сзади.
3. Подключите ламинатор в розетку.

Горячее ламинирование:

1. Включите ламинатор – индикатор «Горячее» (3) начнет мигать, валы нагреваться.
2. При достижении рабочей температуры индикатор «Горячее» (3) загорится светом, перестав мигать.
3. Раскройте пакетную пленку для горячего ламинирования и разместите лист так, чтобы по краям оставалось свободное расстояние ~ 3 мм, для надежного запаивания.
4. Вставьте пленку с листом запаиванной стороной пленки вперед по центру загрузочного слота ламинатора.
5. Пленка должна пройти через ламинатор и полностью выйти из слота сзади.
6. Заламинированный материал может быть горячим и излишне пластичен, обращайтесь с ним осторожно, прежде всего дайте ему остыть.

Холодное ламинирование:

* Используйте специальную пленку для холодного ламинирования.

* Если холодное ламинирование происходит после горячего, начинайте работу только после полного остывания валов.

1. Включите ламинатор и кнопкой (4) установите режим «Холодное» – индикатор (2) загорится светом. Если индикатор мигает – валы еще не остыли.
2. Совершите алгоритм действий из «Горячее ламинирование» в пунктах 3-5.

Окончание работы:

В завершении работы необходимо выключить ламинатор.

Установите кнопку питания в положение «Выкл» и отсоедините шнур от сетевой розетки.

При замятии:

1. При возникновении замятия или другой необходимости извлечь материал из ламинатора воспользуйтесь функцией «Разжать валы».
2. Потяните рычаг «Разжать валы» и, удерживая его одной рукой, другой аккуратно извлеките материал.

Возможные причины замятия, избегайте их:

- При подаче пленка сместилась от центра;
- Пленка подавалась пустой;
- Пленка подавалась в нерасправленном виде;
- Толщина ламинируемого материала находится вне допустимого диапазона;
- Пленка подавалась «открытой» стороной вперед.